
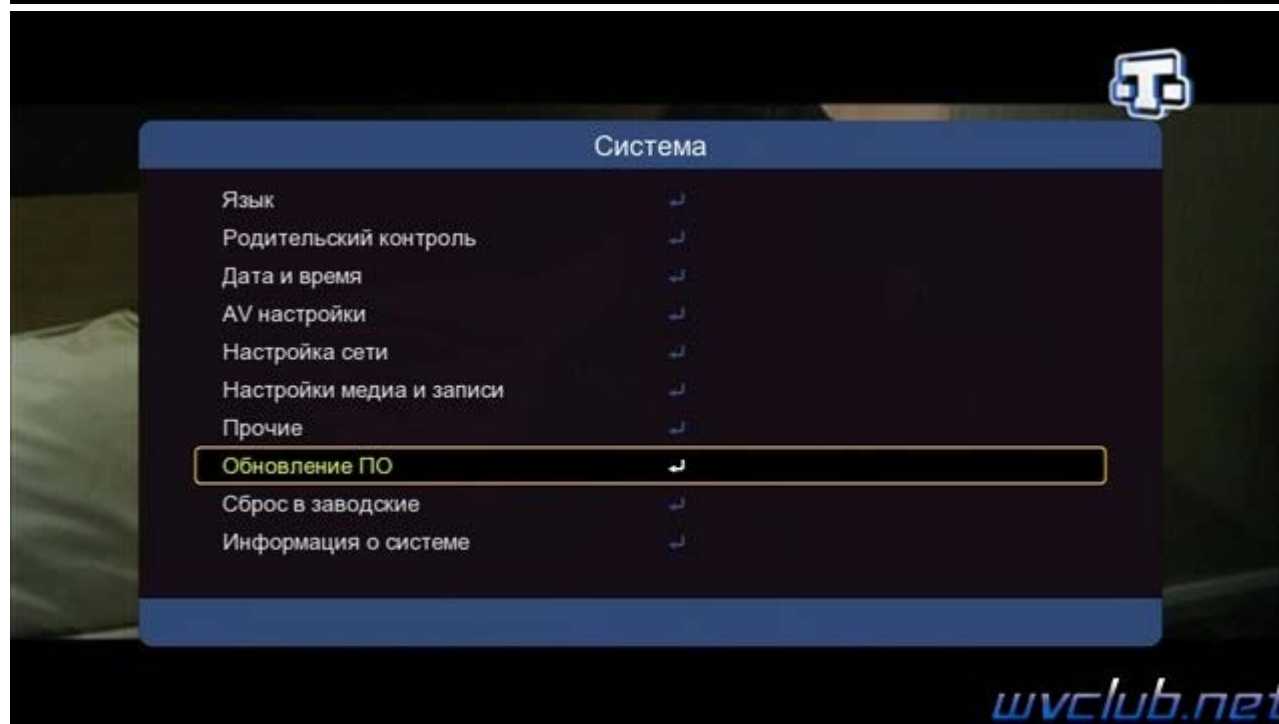



В отличие от предыдущих моделей телеприставок, в модельном ряде World Vision T64LAN, T64D, T64M присутствуют два режима обновления, стандартный как у всех телеприставок с USB накопителя и возможность обновления по сети интернет, при условии что телеприставка подключена к беспроводному или проводному интернет каналу. Рассмотрим в первую очередь вариант обновления через USB накопитель:

Для начала обновления ПО через USB накопитель требуется подготовить :


- a) скачать файл программного обеспечения **World Vision T64LAN, T64D, T64M**
- b) разархивировать файл прошивки с разрешением **.bin** из архива **.rar**
- c) подготовить USB накопитель с файловой системой **FAT 32** и перенести в корневую директорию накопителя файл прошивки с расширением **.bin**
- d) вставить USB накопитель в разъем USB находящийся в корпусе на лицевой панели


Далее перейти по пунктам графического меню : **Меню - Система - Обновление ПО - Обновление через USB**

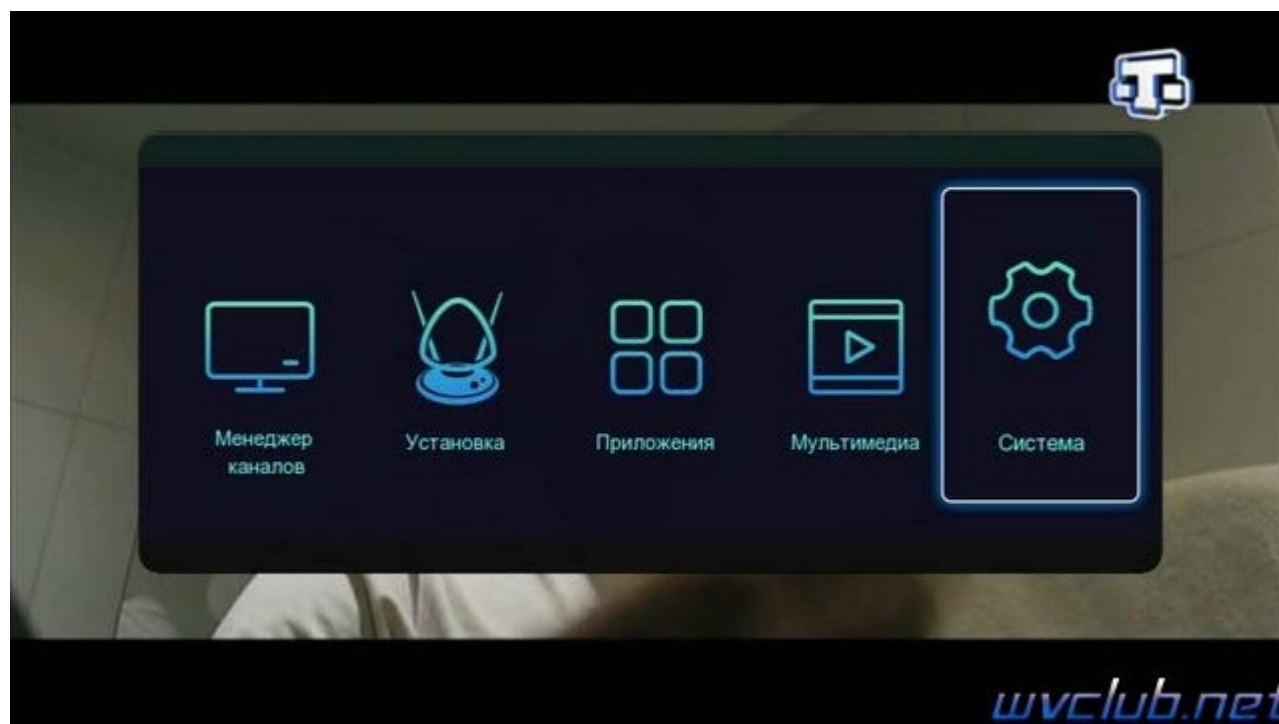

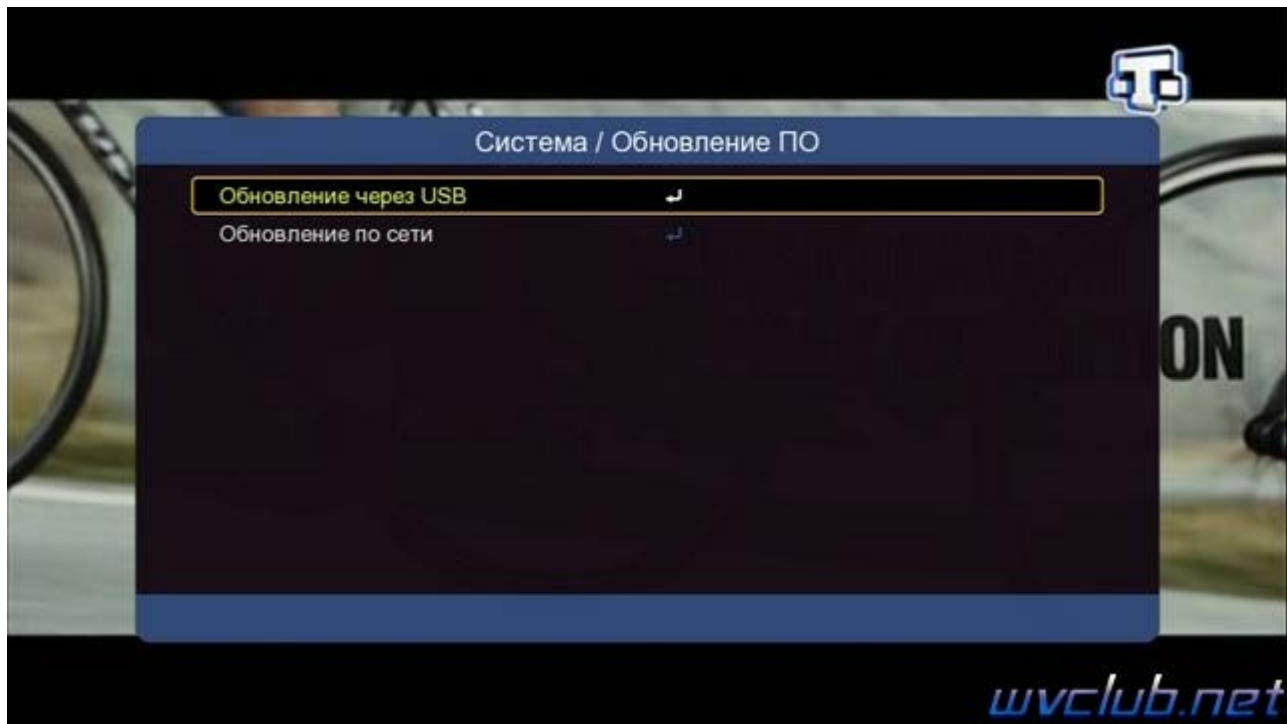

- далее ваш накопитель памяти /udska1 - кнопка пульта ОК

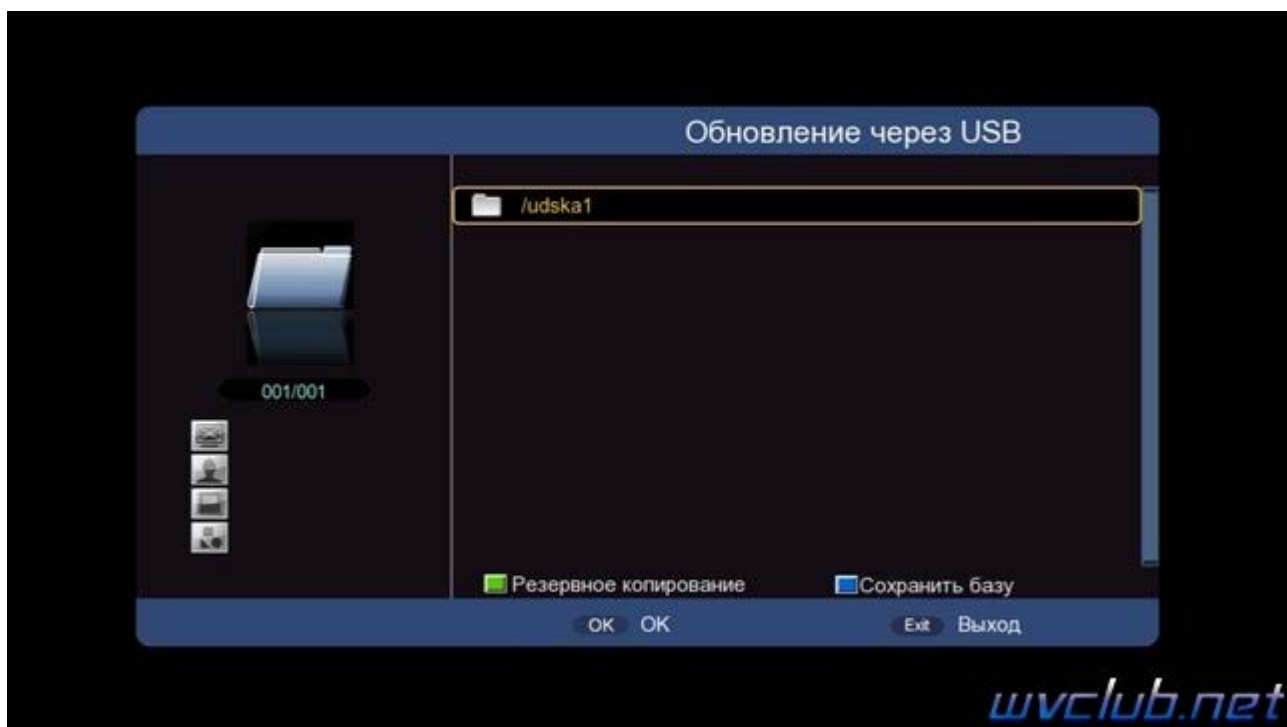

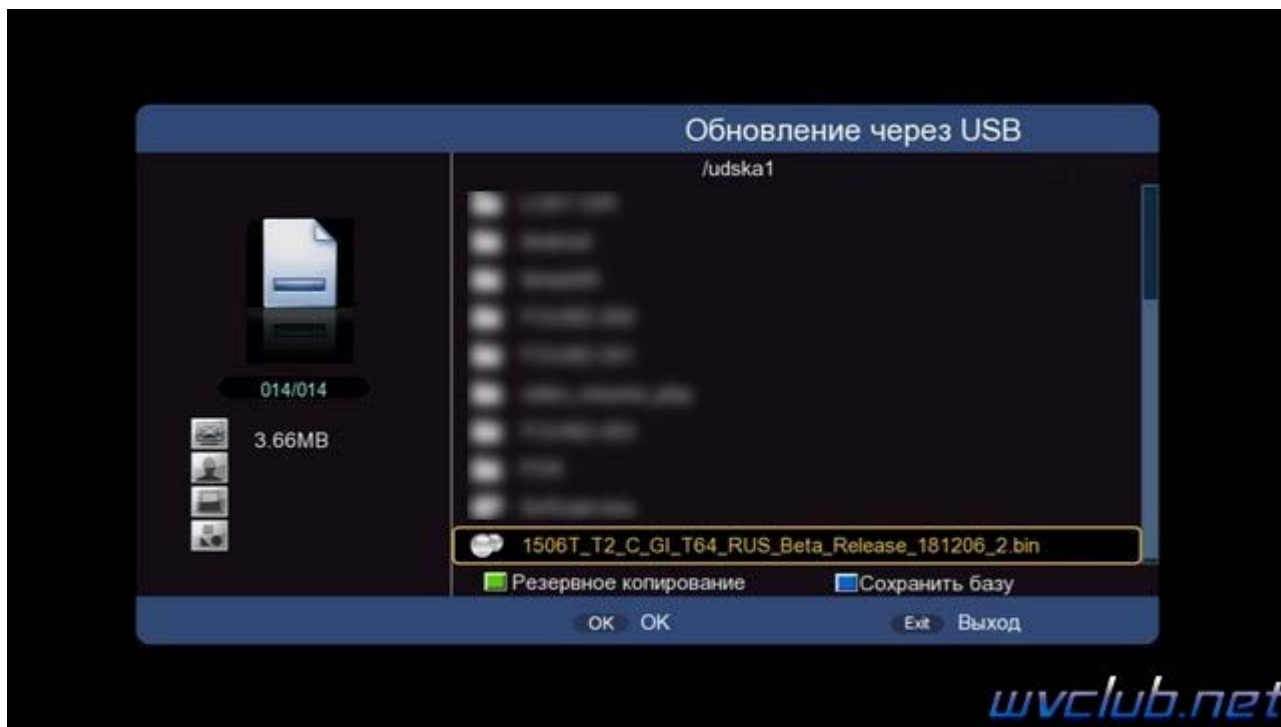


Выбираем файл программного обеспечения который мы предварительно сохранили на флэш накопитель и нажимаем **ОК**, после чего сразу начнётся обновление программного обеспечения в четыре этапа:


Чтение данных

Стирание флэш-памяти

Обновление флэш-памяти


Перезагрузка системы

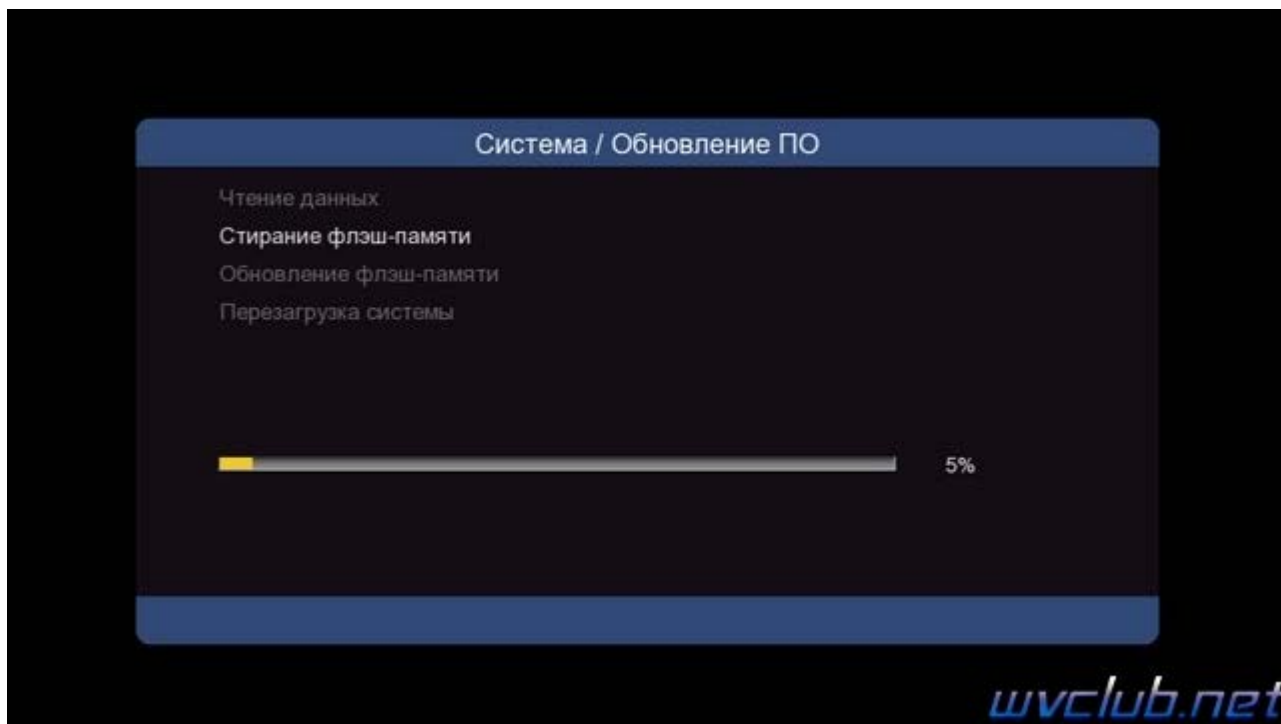


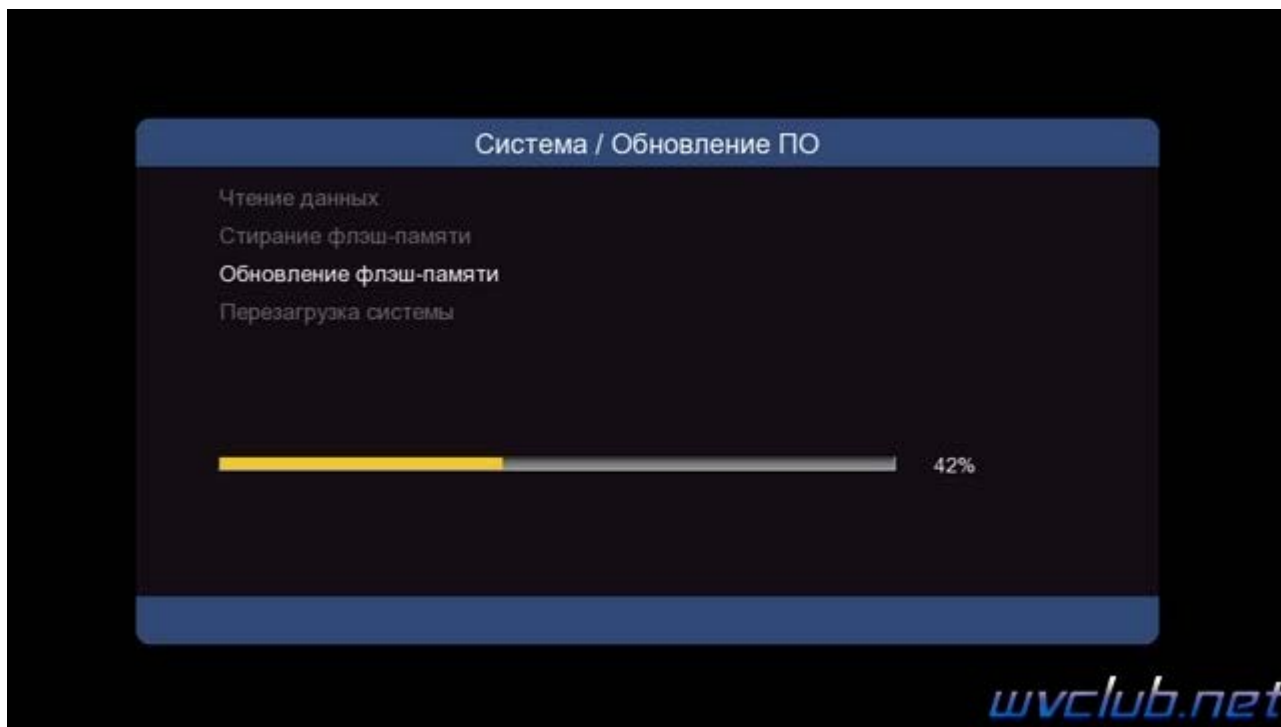


После запуска обновления откладываем пульт ДУ в сторону и ожидаем окончания обновления. Во время обновления запрещается отключать приемник от сети электропитания и вынимать USB накопитель до окончания завершения обновления !

Начнется процесс обновления, черта с прогрессом будет увеличиваться и по завершению наполнения телеприставка самопроизвольно перезагрузится.

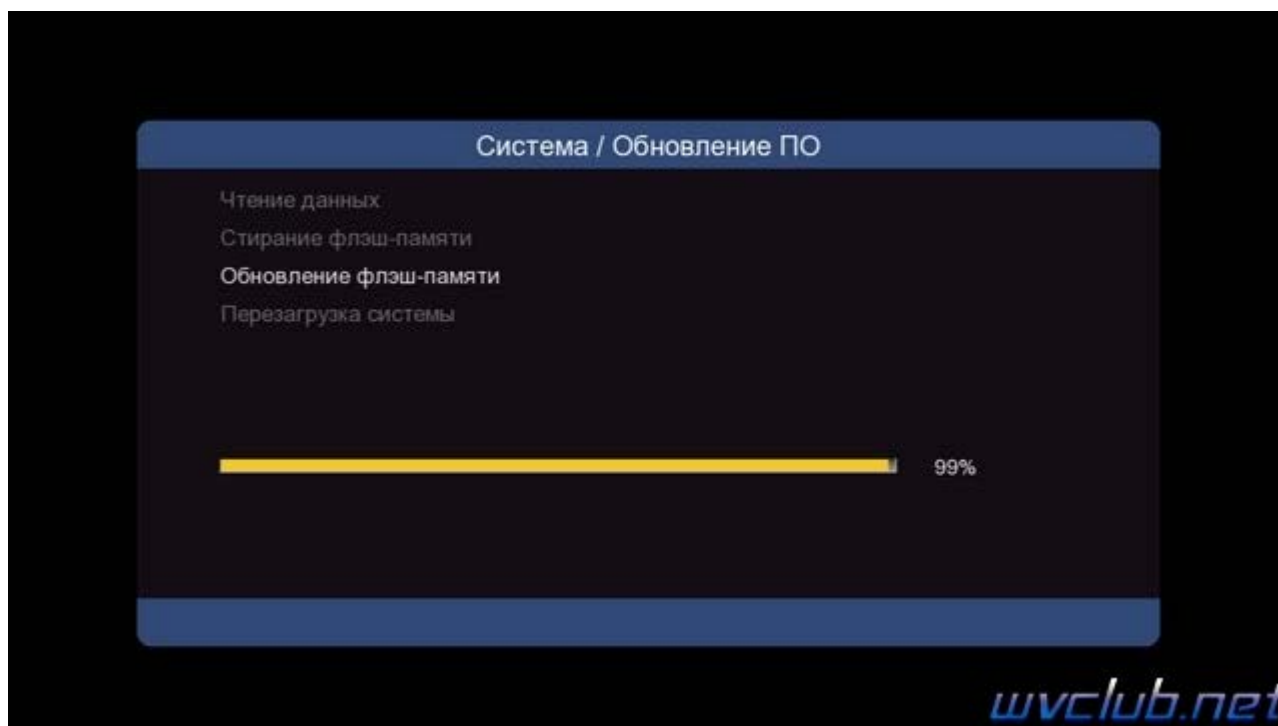

Информация о установленной версии ПО находится по пути графического меню : **Меню - Система - Информация о системе**

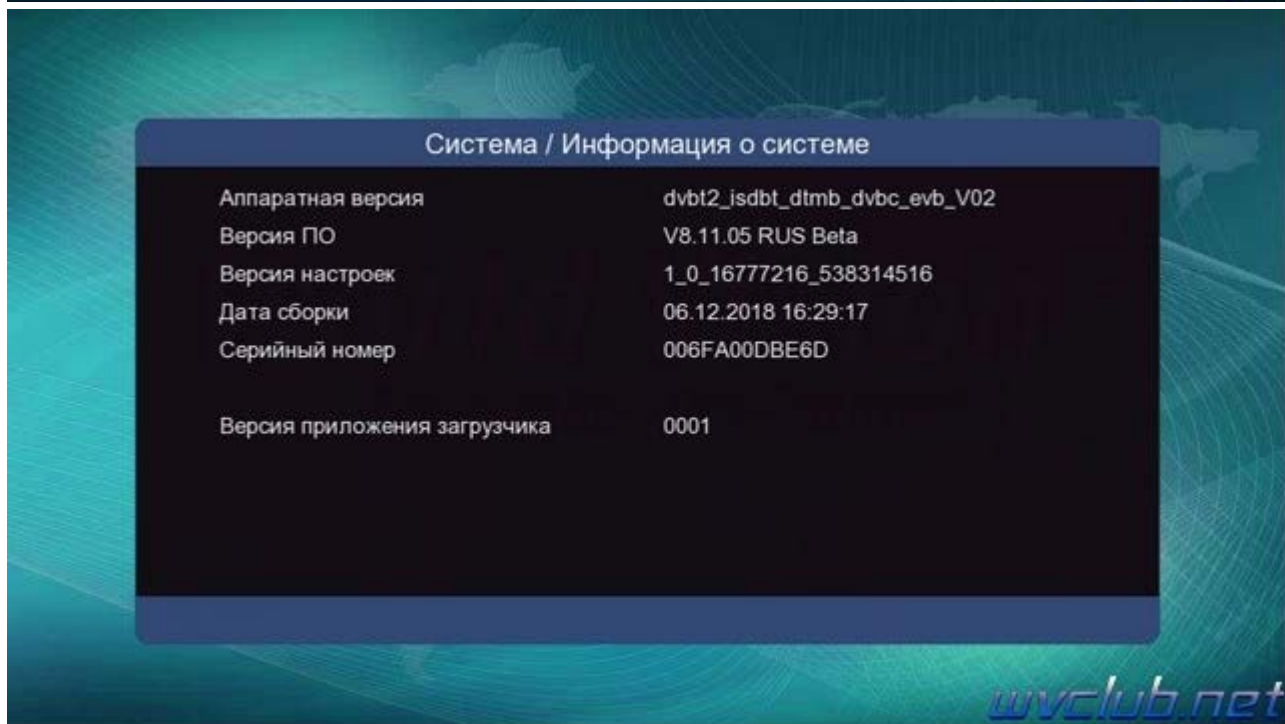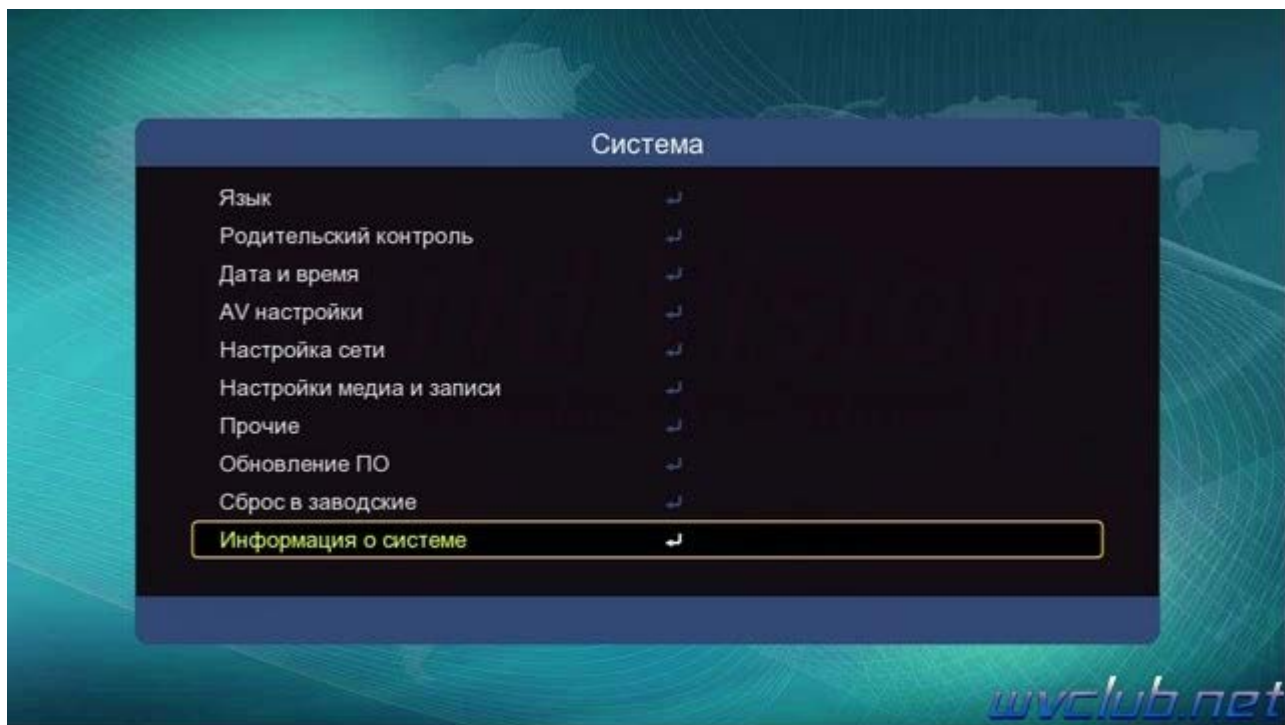

- Создание резервных копий.

Присутствуют функции создания резервной копии программного обеспечения "Бекап", а также функция резервирования базы данных списка каналов.

Чтобы создать резервную копию требуется перейти в **Меню - Система - Обновление ПО - Обновление через USB** - далее ваш накопитель памяти /udska1, нажать функциональные цветные кнопки.

■ - Зелёная кнопка отвечает за запуск создания полной резервной копии программного обеспечения с вашими настройками и списком каналов.

■ - Синяя кнопка отвечает за сохранение копии базы данных, настроек и списка каналов.

